



CUBIERTA RUGGED


Cubierta Plegable de Vinil Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Ford Sport Trac

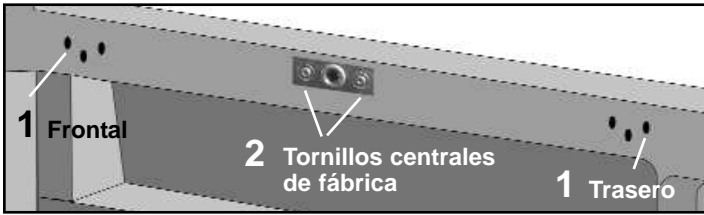

1. Quite las cubiertas de barro plástico instaladas de fábrica en la parte frontal y trasera de cada lado de la caja de la camioneta.
2. Destornille los dos tornillos centrales instalados de fábrica.
3. Alinee el Bracket con la posición de los tres barrenos.
4. Instale el Bracket con los (2) tornillos centrales de fábrica que usted quitó en el paso B y (1) tornillo para cada lado del juego de instalación proporcionado. Asegure el bracket al lado de la caja de la camioneta apretando los tornillos frontal, central y trasero.

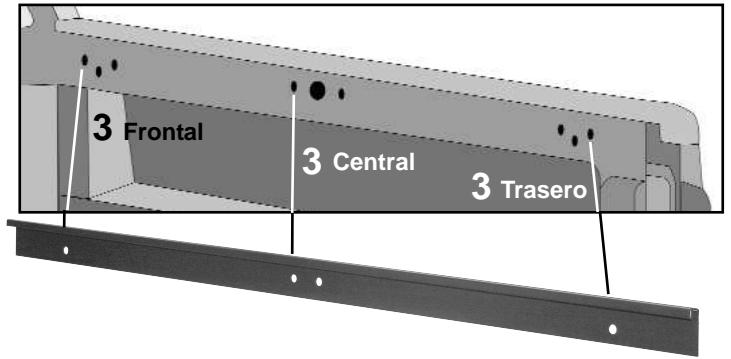


5. Los dos brackets son iguales y pueden ser utilizados ya sea en el lado izquierdo o derecho la caja de la camioneta.
6. Repita los pasos 1 - 4 para el lado opuesto.

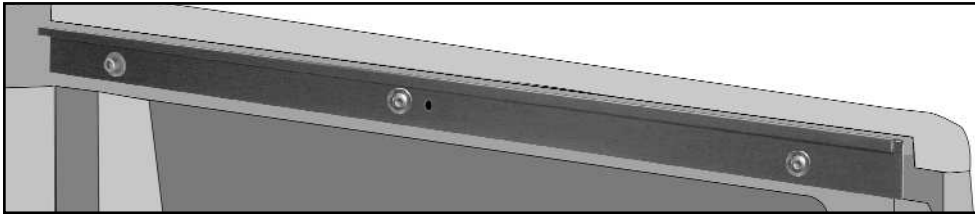



- D.** Posicione la abrazadera frontal y la correa de seguridad.

CUBIERTA RUGGED

Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Honda Ridgeline

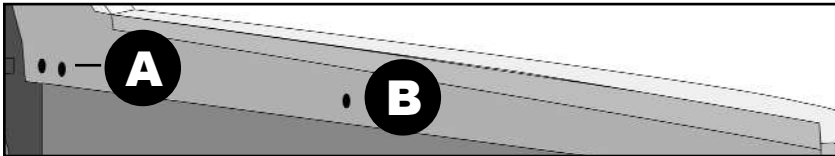

1. Alinee el Bracket para que la porción trasera descansa en la orilla del poste.
2. Alinee los barrenos del frente y del centro
3. Utilice el tornillo más pequeño para el barreno central del bracket, proporcionado en el juego de instalación.
4. Utilice el tornillo más grande para el barreno delantero del bracket, proporcionado en el juego de instalación.
5. Asegure el bracket al lado de la camioneta apretando los tornillos frontal y central.

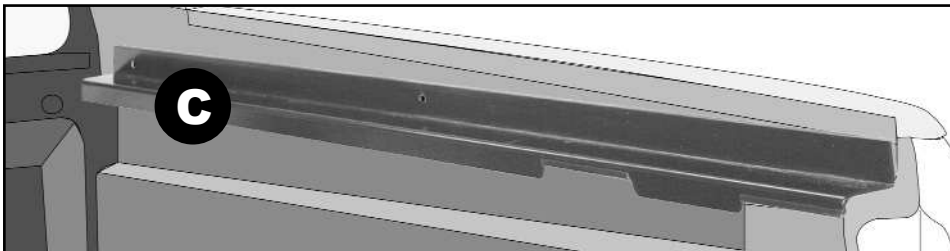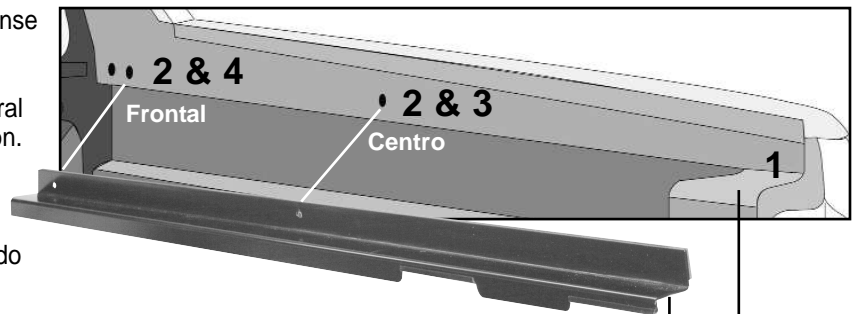

- C.** Posicione la abrazadera frontal y la correa de seguridad.

951 Aiken Rd. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354 • Fax: 989-725-8409 • www.ruggedliner.com

PARA MAS INFORMACION LLAME:

1-800-433-3604