


# CUBIERTA RUGGED

## Cubierta Tonneau de Vinil con Broches Instrucciones de Instalación


### **A** Ensamblar el Marco Sobre la Camioneta

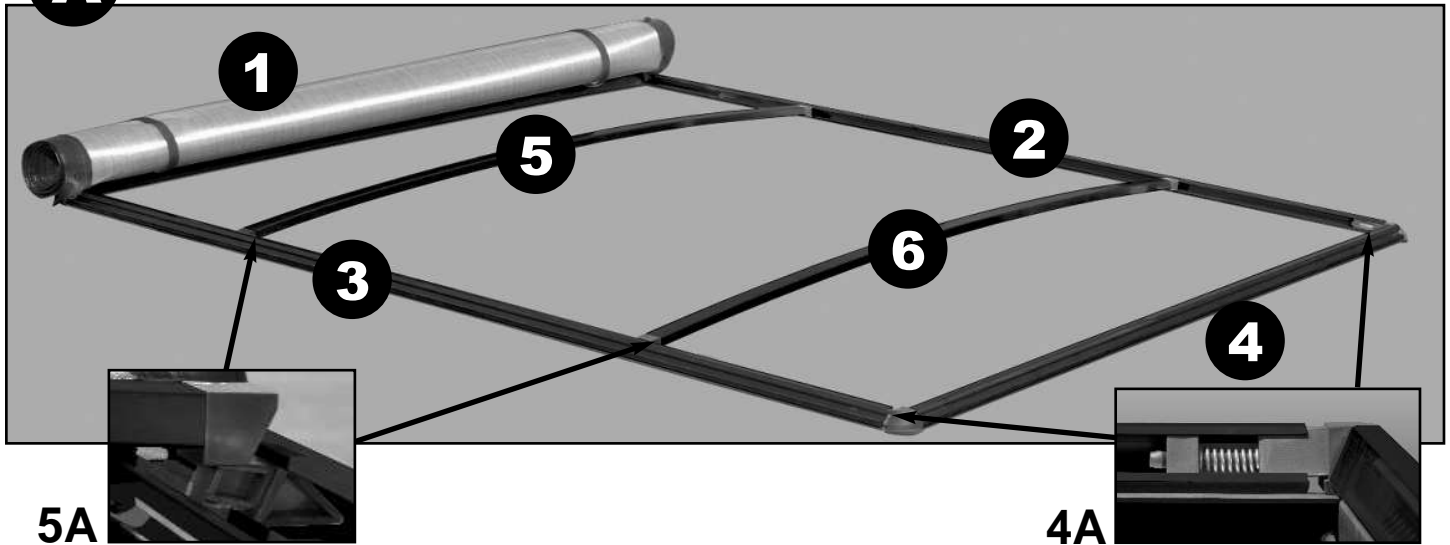

1. La pieza frontal numero (1) del marco tiene la cubierta ya instalada
2. Conecte el riel lateral (2) empujándolo dentro del codo del riel delantero (1) del lado del pasajero.
3. Conecte el riel lateral (3) empujándolo dentro del codo del riel delantero (1) del lado del conductor.
4. Conecte el riel trasero (4) empujando los tensionadores en el final de ambos lados de los rieles laterales (ver figura 4A)
5. Inserte el Arco (5) con etiqueta **CAB** en la posición que se indica (ver figura 5A)
6. Inserte el Arco (6) con etiqueta **TAIL** en la posición que se indica (ver figura 5A)

**NOTA:** Para Camionetas de 8', las Cubiertas vienen con 3 Arcos (**CAB, MIDDLE & TAIL**)

### **B** Sujete el Marco Sobre la Camioneta

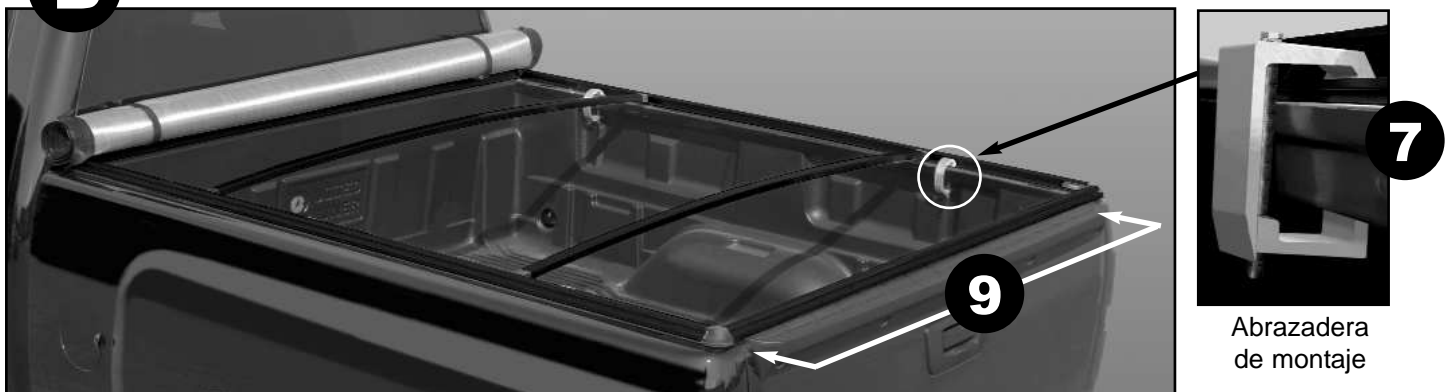

7. Coloque el marco ensamblado sobre los rieles de su camioneta y asegúrelo usando las abrazaderas de montaje incluidas en su kit de instalación.
  - Posicione las abrazaderas en las ubicaciones marcadas sobre los rieles laterales del marco
  - Asegúrese que los rieles del marco estén cuadrados sobre los rieles de la camioneta y apriete las abrazaderas de montaje.
8. Desenrolle su cubierta y comience a abrochar desde la parte de enfrente hacia la parte de atrás
9. Comprima el tensionador de barra trasero (9) para abrochar con mas facilidad

## Rugged Liner

951 Aiken Rd. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354 • Fax: 989-725-8409 • [www.ruggedliner.com](http://www.ruggedliner.com)

PARA MAS INFORMACION LLAME:

**1-800-433-3604**