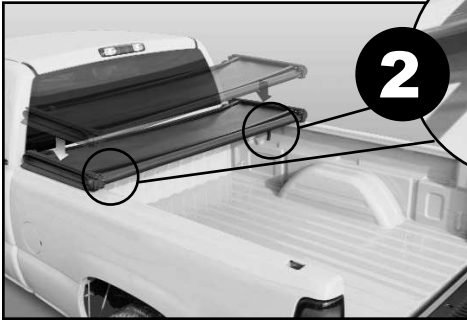


# CUBIERTA RUGGED

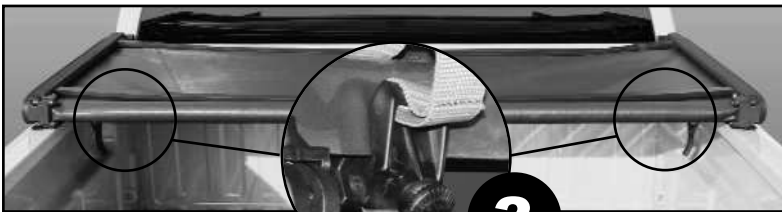
## Cubierta Plegable de Vinil Instrucciones de Instalación



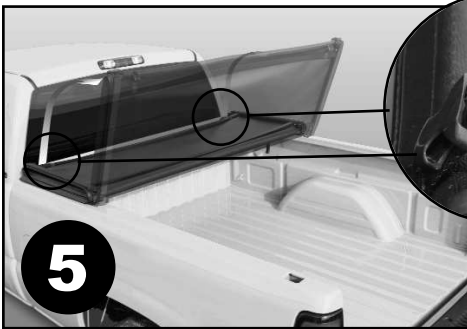
**1.** Coloque la cubierta enfrente de la caja de la camioneta.



**2.** Asegure las abrazaderas delanteras con el Riel de Aluminio (Ver paso No. 9).



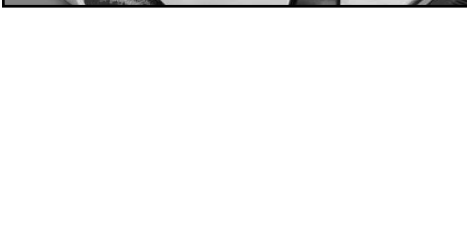
**3.** Coloque la correa de sujeción en ambos lados.



**4.** Desconecte ambos clips para que la cubierta se pueda desdoblar.



**5.** Desdoble la primera sección.



**6.** Desdoble la segunda sección.



**7.** La cubierta reposa plana.



**8.** Asegure las abrazaderas traseras para un ajuste apretado.

### 9. Vehículos con Riel de Aluminio

- Todas las Toyota Tacoma o Tundra Pickups
- 2007 GMC/ Chevy Pickups
- 2008 Ford Pickups
- 2008 Nissan Pickups
- 2008 Dodge Pickups

Para instalar la cubierta use el bloque de aluminio deslizándolo y asegúrelo cerrando la abrazadera sobre el bloque. (Ver detalles al reverso)



**2&7.** Para sujetar la cubierta en posición cerrada, coloque el labio de abrazadera bajo el lado de la baranda de caja y presione la manija hacia abajo (See D1, D2, D3)

Use el clip naranja para guardar la abrazadera cuando la cubierta esta doblada.

### Como Ajustar la Abrazadera

- La abrazadera tal vez necesite ajuste
- Para ajustarla, gire la manija sobre la abrazadera en dirección de las manecillas del reloj para apretarla o en contra de las manecillas del reloj para aflojarla.

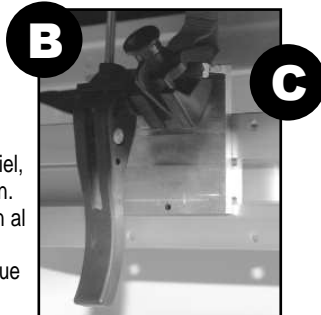
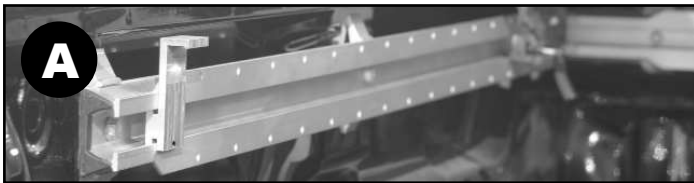


951 Aiken Rd. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354  
Fax: 989-725-8409 • www.ruggedliner.com

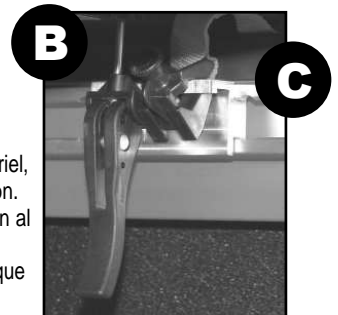
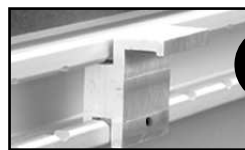
\*Patente Pendiente\*

PARA MAS INFORMACION LAMME:

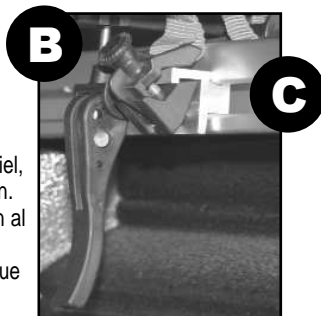
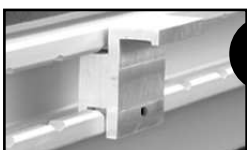
**1-800-433-3604**

**9****Camionetas GM con Rieles de Aluminio**

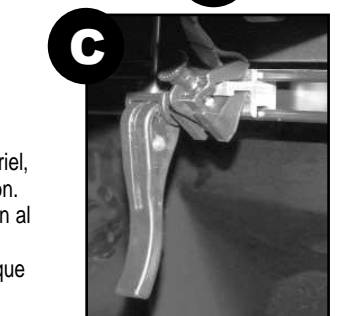
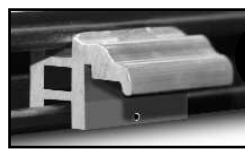
- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en el bloque del aluminio.
- C.** Conecte la correa de seguridad al bloque de aluminio en ambos lados.
- D.** Conecte abrazaderas traseras

**9****Camionetas Nissan con Rieles de Aluminio**

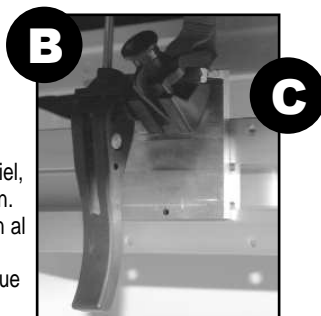
- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en el bloque del aluminio.
- C.** Conecte la correa de seguridad al bloque de aluminio en ambos lados.
- D.** Conecte abrazaderas traseras

**9****Camionetas Dodge con Rieles de Aluminio**

- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en el bloque del aluminio.
- C.** Conecte la correa de seguridad al bloque de aluminio en ambos lados.
- D.** Conecte abrazaderas traseras

**9****Camionetas Toyota con Rieles de Aluminio**

- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en el bloque del aluminio.
- C.** Conecte la correa de seguridad al bloque de aluminio en ambos lados.
- D.** Conecte abrazaderas traseras

**9****Camionetas Ford con Rieles de Aluminio**

- A.** Deslice los bloques de aluminio en el riel, posicione y apriete el tornillo de presión.
- B.** Asegure las abrazaderas delanteras en el bloque del aluminio.
- C.** Conecte la correa de seguridad al bloque de aluminio en ambos lados.
- D.** Conecte abrazaderas traseras

**10****Useful Information.**

- A.** Si existe una ranura entre la esquina y la orilla del ala de la puerta trasera cuando la cubierta esta cerrada: Usted puede poner una esquina de foam extra encima de las esquinas de foam existentes.
- B.** O, Reemplace el Tailgate con protector de riel con un Tailgate Plano.

