



# E - SERIES

## Cubierta Tonneau Plegable de Vinil Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Ford Sport Trac



200 Universal Dr. • Owosso, MI 48867 • 989-725-8354 • Fax: 989-725-8409 • 1-800-433-3604

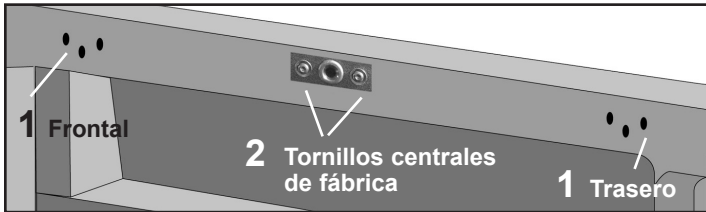

1. Quite las cubiertas de barro plástico instaladas de fábrica en la parte frontal y trasera de cada lado de la caja de la camioneta.
2. Destornille los dos tornillos centrales instalados de fábrica.
3. Alinee el Bracket con la posición de los tres barrenos.
4. Instale el Bracket con los (2) tornillos centrales de fábrica que usted quitó en el paso B y (1) tornillo para cada lado del juego de instalación proporcionado. Asegure el bracket al lado de la caja de la camioneta apretando los tornillos frontal, central y trasero.

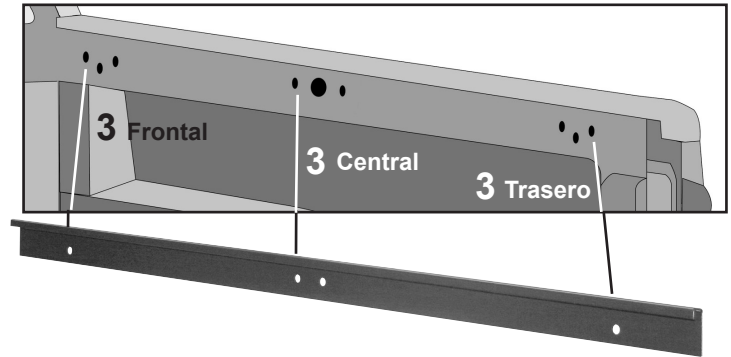


5. Los dos brackets son iguales y pueden ser utilizados ya sea en el lado izquierdo o derecho la caja de la camioneta.
6. Repita los pasos 1 - 4 para el lado opuesto.

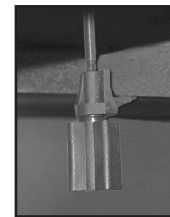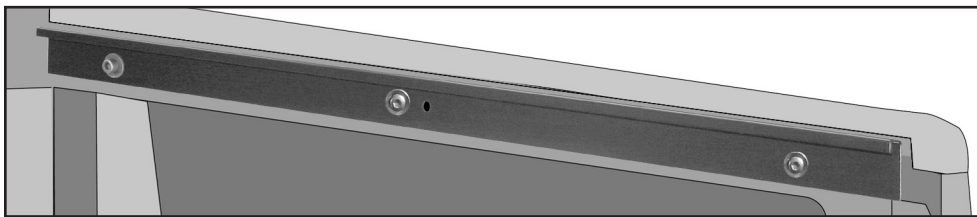

**C.** Compartimiento cubierta de posicionamiento de la abrazadera frontal.




# E - SERIES

## Instrucciones de Instalación Para los Brackets en los Modelos Honda Ridgeline

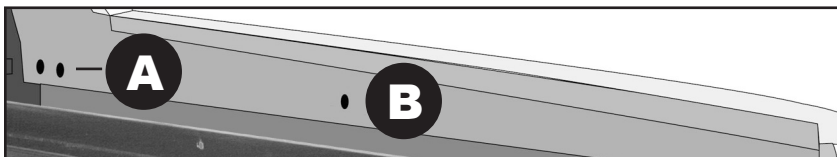

- A.** Quite el tornillo trasero del tie-down mostrado en la imagen A.
- B.** Quite el tornillo localizado en el centro del riel de la caja mostrado en la imagen B.

1. Alinee el bracket de manera que la parte trasera descansa en la orilla superior del pilar.
2. Alinee los hoyos del frente y centro
3. Use los tornillos pequeños incluidos en el kit de instalación, en el hoyo central del bracket.
4. Use los tornillos grandes incluidos en el kit de instalación, en el hoyo frontal del bracket.
5. Asegure el bracket con el lado de la caja de la camioneta, apretando los tornillos frontales y centrales.
6. Remueva el tornillo central del pilar trasero.
7. Tome el "L" bracket, colóquelo atreves de la ranura en el riel. Instale con uno de los tornillos grandes incluidos en el kit de instalación. (Kit de Instalación: 4 tornillos y rondanas grandes, 2 tornillos y rondanas pequeños, 2 rieles, 2 "L" brackets)

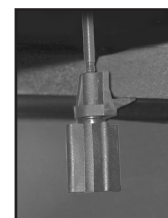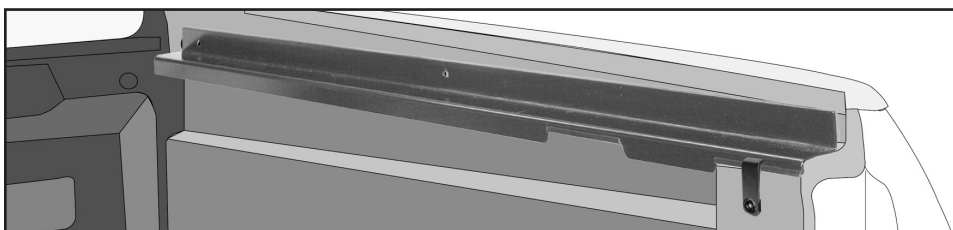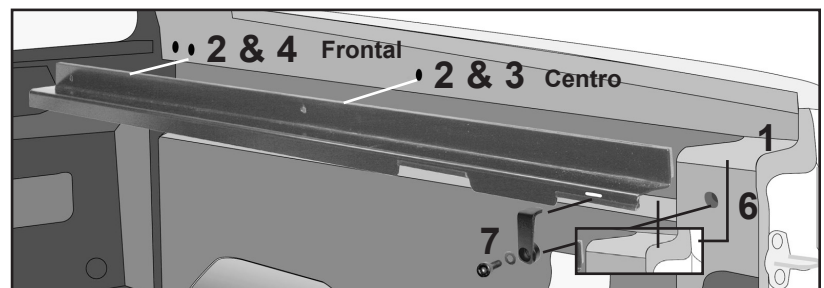

**C.** Compartimiento cubierta de posicionamiento de la abrazadera frontal.

Patentes No.  
7,823,957 / 8,146,982 / 8,256,824



www.ruggedliner.com