



CHEVY / GMC 1500 (07-13) and HD MODELS (11-14)
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN
Protector Interior de Salpicaderas Traseras
LIK-33

Lista de Partes:

Cantidad

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Derecha



1 Pza. Kit de Instalación

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Izquierda



8 pza. Tornillos Autorroscantes

6 pza. Clips de presión plásticos

1 Pza. Hoja de Instrucciones de Instalación



Herramienta Requerida:

1 Taladro con copa/maneral de 5/16" (8mm)

Preparación:

Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras de la carrocería.

Opcional: Las llantas se pueden retirar para facilitar la instalación.

Teléfono de apoyo técnico:

1-800-433-3604

Instrucciones:


Tiempo aprox. de instalación: 15 min.

1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.

NOTA: El Protector puede ser instalado por una sola persona.

PROTECTOR INTERIOR DE LA SALPICADERA

2. Comenzando en el lado derecho, coloque el protector interior de salpicadera plástico marcado (RH) debajo del panel interior de la salpicadera trasera. (Ver Fig. 1)

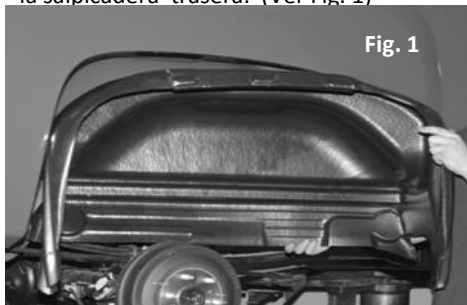



3. Asegúrese de que la parte superior del protector plástico esté colocado detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver fig. 2)



4. Asegúrese que los tres orificios del protector de plástico estén alineados con los orificios de la salpicadera, e instale los clips de presión plásticos a través de ellos (Ver Fig. 3)



5. Usando un taladro con copa/maneral de 5/16" (7mm) instale un tornillo autorroscante a través de cada uno de los 4 orificios laterales del protector de plástico y la lámina de la salpicadera. (Ver fig. 4 y 5)

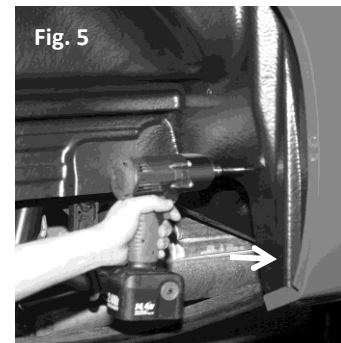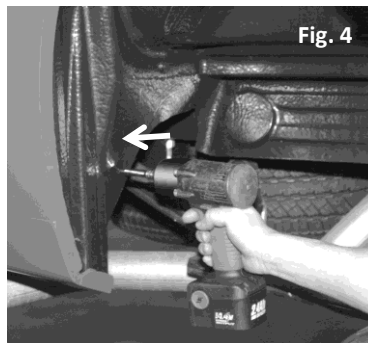

6. Repita el procedimiento de los pasos 2, 3, 4 y 5 para el lado izquierdo de la carrocería.

Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, labelo con agua y jabón.



www.ruggedliner.com