



# FORD F-250/350

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### Protector Interior de Salpicaderas Traseras

Para Camionetas Modelo 1999 - 2008

#### Lista de Partes:

#### Cantidad

1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Derecha



1 Pza. Protector Interior de Salpicadera Izquierda



#### LIK40


#### Kit de Instalación

2 pza. Clip de presión (Grande)

2 pza. Clip de presión (Mediano)

8 pza. Clip de presión (Chico)

1 Pza. Hoja de Instrucciones de Instalación

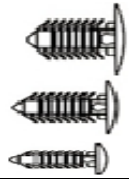

#### Herramienta Requerida:

\*Taladro eléctrico con  
copa/maneral de 10mm

\*Llave de Tuerca de 13 mm

\*Cuña



#### Preparación:

Limpie el panel interior de las salpicaderas traseras de la carrocería.

**Teléfono de apoyo técnico:**

**1-800-433-3604**

#### Instrucciones:


**Tiempo aprox. de instalación: 15 - 20 min.**

1. SÍRVASE LEER TODA LA HOJA DE INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN ANTES DE COMENZAR LA MISMA.

**NOTA:** El Protector puede ser instalado por una sola persona.


#### PROTECTOR INTERIOR DE LA SALPICADERA "Lado del Conductor"

2. Comenzando en el lado del conductor remueva los tornillos y las tuercas que sujetan la barra interior con la salpicadera. (En ambos lados, derecho e izquierdo) (ver Fig. 1) "Guarde los tornillos y tuercas en un lugar seguro"

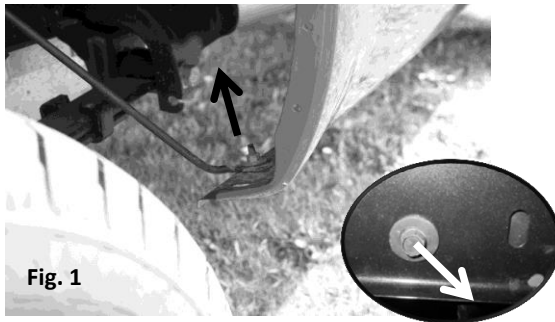

#### 3. Remover el Protector Plástico:

Con la ayuda de una cuña, remueva los clips plásticos que sujetan el protector lateral. (Ver Fig. 2)

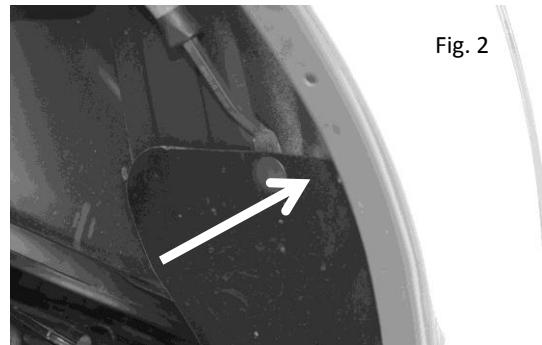

4. Coloque el protector interior de salpicadera plástico marcado (DS) debajo del panel interior de la salpicadera trasera. (Ver Fig. 3)



5. Acomode e inserte los lados inferiores y la parte superior del protector plástico detrás de la brida y al rededor del perfil interior de la salpicadera de la carrocería. (Ver Fig. 4)



#### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, lávelo con agua y jabón.





## FORD F-250/350

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

#### Protector Interior de Salpicaderas Traseras

Para Camionetas Modelo 1999 - 2008

**6A.** Para Modelos 2005-2008 localice los 4 orificios pre-taladrados e inserte en cada uno de ellos uno de los Clips de Presión chicos incluidos en el Kit de Instalación. (Ver Fig. 5)



Fig. 5

**7.** Re-instale los tornillos y las tuercas que guardo en el paso 2 para sujetar las barras interiores con la salpicadera. (ver Fig. 6)

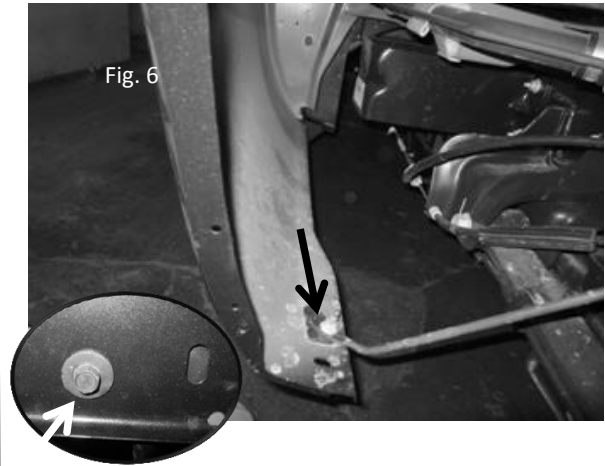


Fig. 6

**6B:** Modelos 1999 - 2004 solo requieren 3 clips de presión



Fig. 7

**8.** Para Camionetas 2005 - 2008: Localice e inserte los Clips de Presión (Mediano) en los orificios pretaladrados y el marco de la carrocería (Ver fig. 8)

**Nota: Camionetas 1999-2004 no requieren paso No. 8; Es Opcional el uso de una Tuerca 7/16" x 14 (No incluida)**

## PROTECTOR INTERIOR DE LA SALPICADERA "Lado del Pasajero"

**9.** Para el Lado del Pasajero: Repita los pasos 2 al 7 usando el protector interior para salpicadera marcado (PS)

**10.** Localice los 2 orificios pre-taladrados y alinéelos con los orificios del marco de la carrocería, e inserte uno de los clips de presión (Largos) en cada uno de ellos. (Ver Fig. 8)



Fig. 8

### Recomendaciones de cuidado y mantenimiento:

Para proteger el acabado de este producto, lábelo con agua y jabón.



www.ruggedliner.com